

Panasonic


かんたん 操作ガイド

ブルーレイディスクレコーダー

品番 DMR-BZT830

まず

テレビの
入力切換を
切り換えます

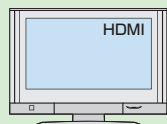

テレビのリモコン

テレビの
入力切換ボタンで
本機を接続した
入力に切り換えます。

本機の電源を入れて、
テレビに映像が表示される
が確認してください。

保存版 商品の近くに置いて
お使いください。

VQC9065
F0912TA0

録る

番組を予約します



見る

録画した番組を再生します



番組を消去するには

手順 ③ で 決定 の代わりに 黄 を押す


残す

録画した番組を**ダビング**します

ブルーレイディスク (BD-RE) にダビングする操作を説明します。

1

開/閉
△ を押してトレイを開き、
ブルーレイディスク (BD-RE) を
入れる

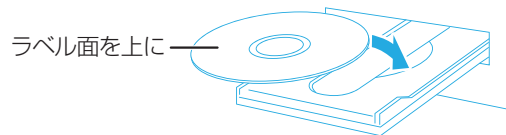


2

で「かんたんダビング」を
選び、決定 を押す




3

で番組を選び、決定 を押す

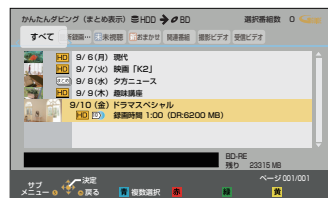


4

で「番組選択完了」を
選び、決定 を押す

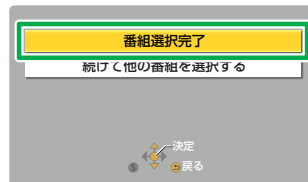


5

で「ダビング開始」を
選び、決定 を押す

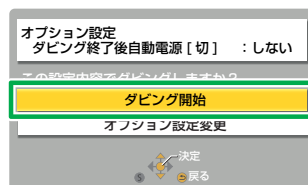

6

で「はい」を選び、決定 を
押す

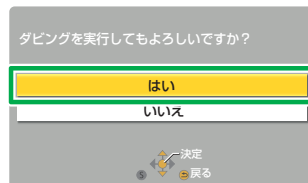

● 記録できるディスクについては、取扱説明書 22 ページをご覧ください。

困ったとき

操作ガイドで確認する

本機には、操作ガイドが内蔵されています。
テレビ画面で困ったときの解決方法が
確認できます。

